

Notice de montage et d'utilisation GRAF Filtre MINIMAX-PRO Interne


Filtre MINIMAX-PRO Interne

Avec sortie coudée / droite

Réf. 340093

Platin Pack Accessoires n°3
Réf. 342038

Carat Pack Accessoires n°3
Réf. 340119

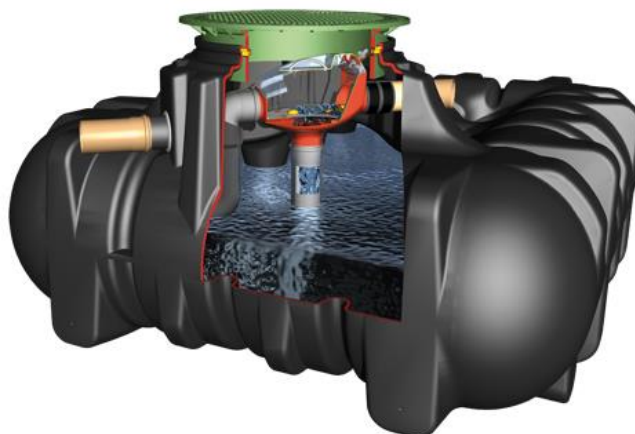

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, il est important de respecter scrupuleusement les instructions de mise en place du fabricant. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie.

Avant d'installer les composants, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur www.graf.info ou être demandées auprès de la société GRAF.

SOMMAIRE

1.	Généralités	2
1.1	Sécurité	2
2.	Conditions d'installation	2
2.1	Filtre MINIMAX-PRO Interne	2
3.	Spécifications techniques	3
3.1	Dimensions avec sortie coudée	3
3.2	Dimensions avec sortie droite	4
4.	Assemblage	5
5.	Mise en place et Montage	5
5.1	Aperçu du filtre pour cuve platine	5
5.2	Connexion de l'arrivée et du siphon	6
5.3	Préparation de la pose du filtre	6
5.4	Pose du filtre dans la cuve	7
5.5	Aperçu réservoir Carat/filtre à sortie droite	7
5.6	Connexion de l'arrivée et du siphon	8
5.7	Préparation de la pose du filtre	8
5.8	Pose du filtre dans la cuve	9
6.	Accessoire	9
7.	Maintenance	9

1. Généralités

1.1 Sécurité

Pour tous les travaux, les prescriptions de prévention des accidents applicables selon le BGV C22 doivent être respectées. Notamment pour marcher sur le réservoir, il faut une 2ème personne par mesure de sécurité.

En outre, pour la mise en place, le montage, l'entretien, la réparation etc., il faut respecter les prescriptions et les normes applicables en question. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans les paragraphes correspondants de cette notice d'utilisation.

Pour toutes les interventions effectuées sur le dispositif ou sur des parties du dispositif, il faut toujours mettre l'ensemble du dispositif hors service et le protéger contre toute remise en marche inopinée.

La société GRAF propose une gamme très complète d'accessoires qui sont tous adaptés les uns aux autres et qui peuvent être étendus en systèmes complets. GRAF décline toute prise en charge sous garantie en cas d'utilisation d'accessoires non conformes.


2. Conditions d'installation

2.1 Filtre MINIMAX-PRO Interne

- Le filtre MINIMAX-Pro est prévu pour être installé dans une cuve ou un regard de visite.
- La différence de hauteur entre l'alimentation et l'évacuation fait 10 mm pour une sortie droite et 80 mm pour une sortie pliée.
- Le filtre est adapté aux toitures jusqu'à 350 m².
- La maille du filtre est de 0,35 mm.






3. Spécifications techniques

3.1 Dimensions avec sortie coudée

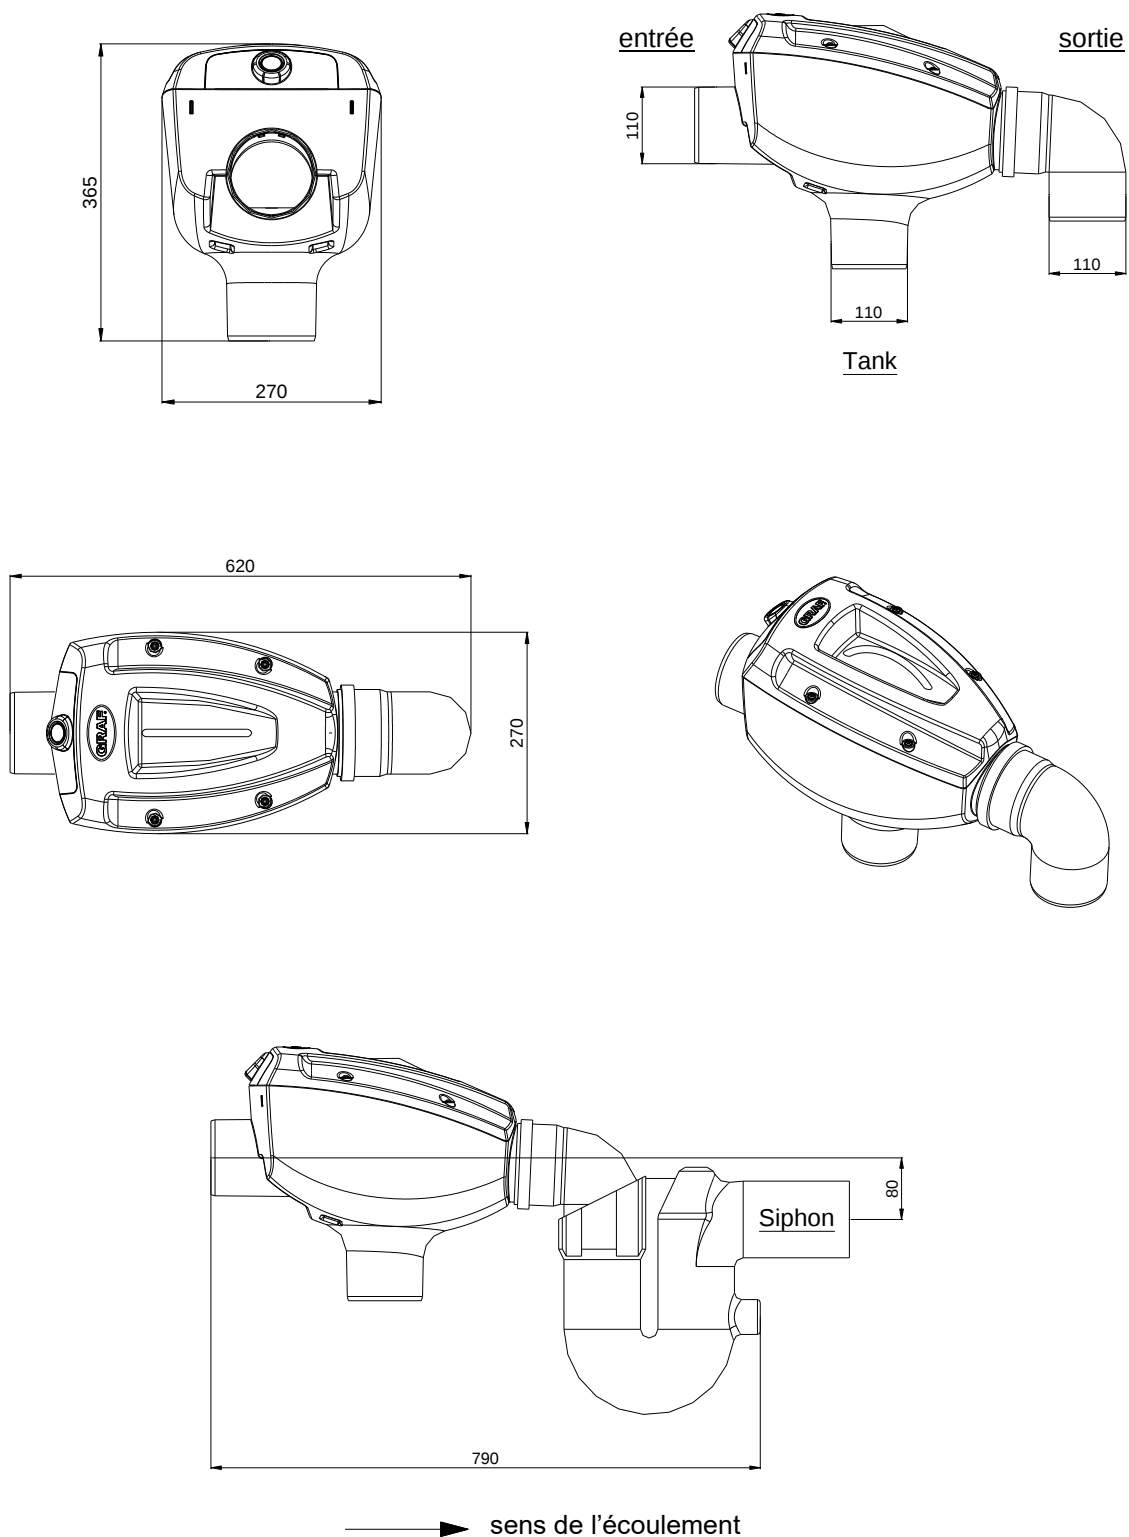

3. Spécifications techniques

3.2 Dimensions avec sortie droite

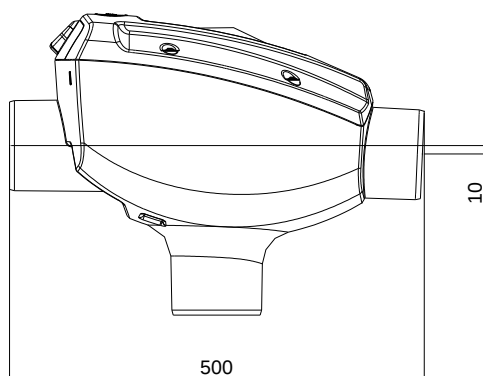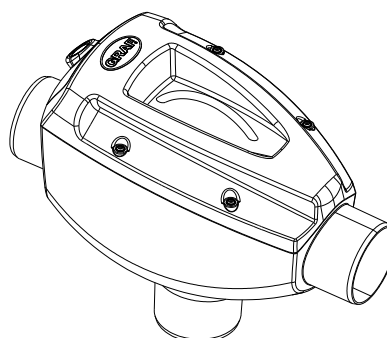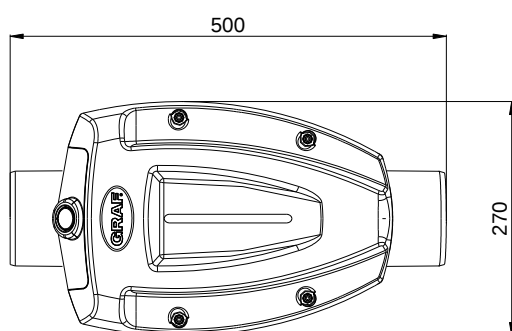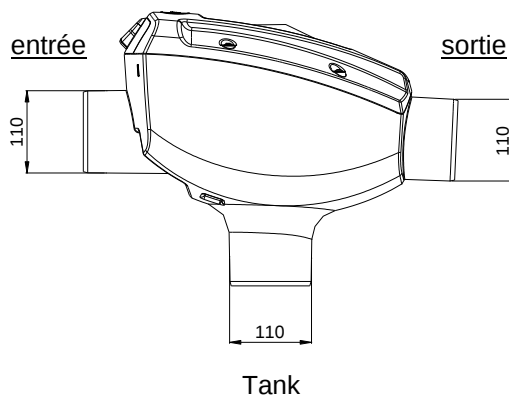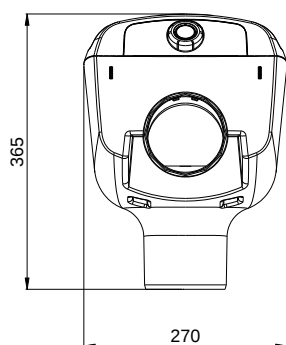

→ sens de l'écoulement


4. Assemblage

① Couvercle transparent/
Plaque-filtre

② Boîtier y compris fixation rampe de lavage


③ Coude sortie 87°

④ Rampe de lavage optionnelle
(340040)

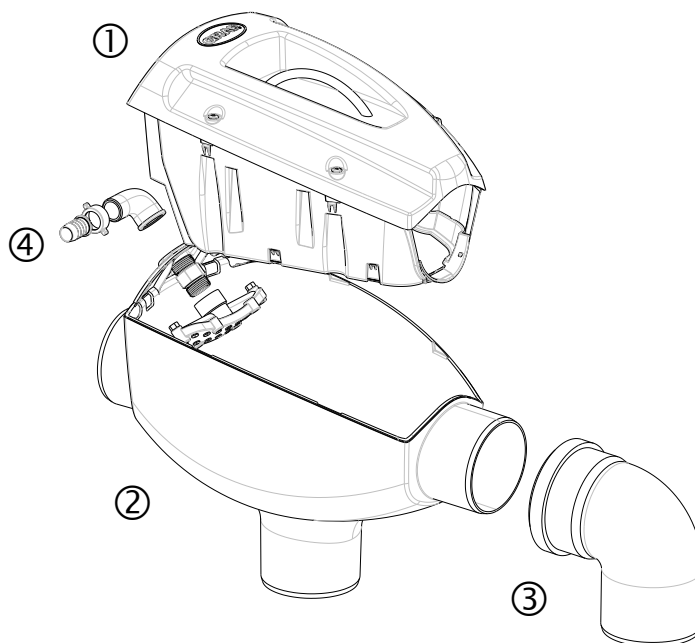


5. Mise en place et Montage

5.1 Aperçu du filtre pour cuve platine / Filtre à sortie coudée

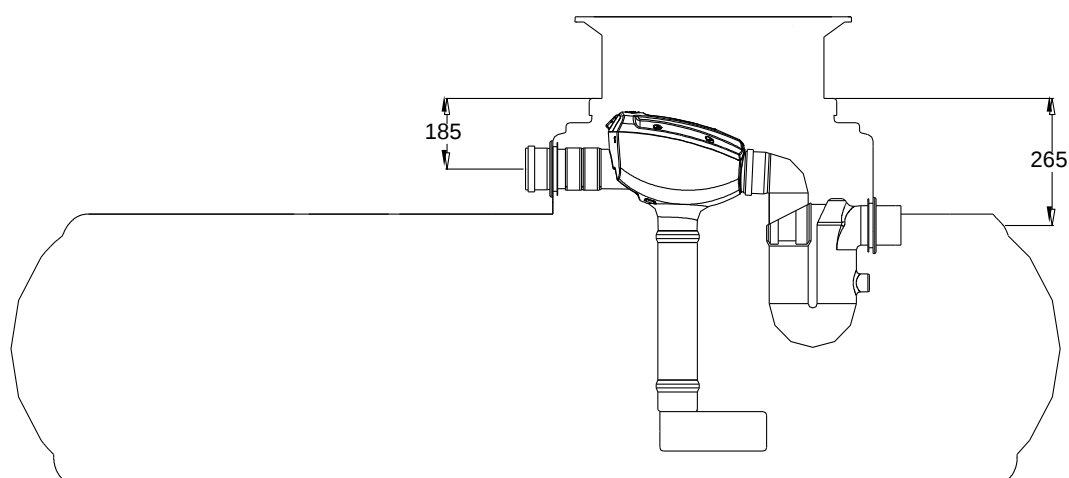

5. Mise en place et Montage

5.2 Connexion de l'arrivée et du siphon

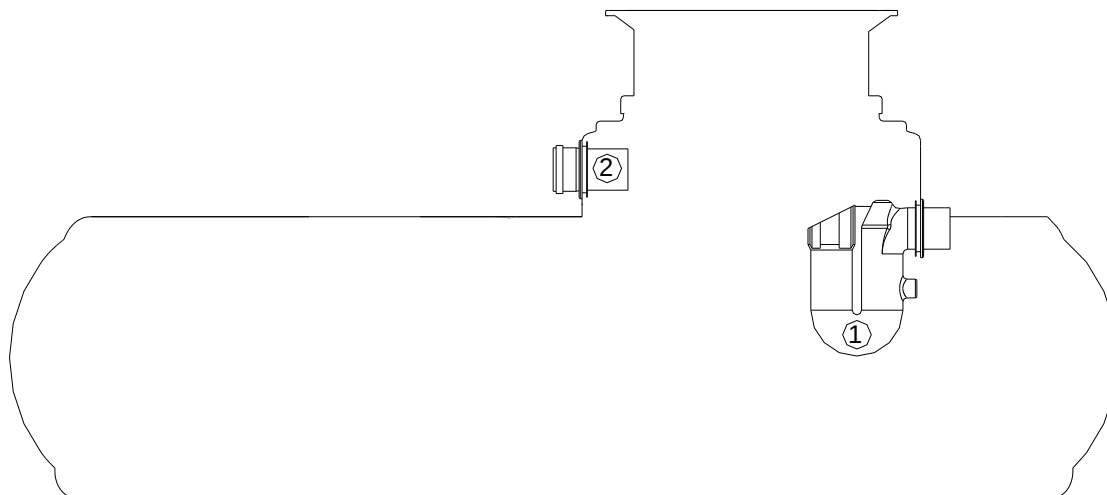


- ① Insérez le siphon dans le joint inférieur jusqu' à la butée.
- ② Tuyau d'arrivée Longueur 150 mm à introduire de l'extérieur.

5.3 Préparation de la pose du filtre

Raccorder le corps de filtre ① au tuyau anti-remous PCV DN 110 ② et avec le sabot ③ fournis et compris dans le pack accessoire n°3. Les connexions sont à sécuriser à l'aide de vis (types vis à bois) pour éviter que l'ensemble glisse.


la cuve Platine	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
[L]	470 mm*	500 mm*	675 mm*	1075 mm*

* (+/- 10 mm)

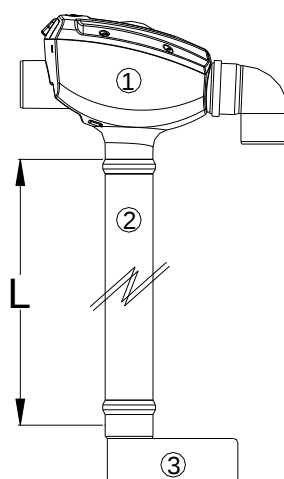

5. Mise en place et Montage

5.4 Pose du filtre dans la cuve

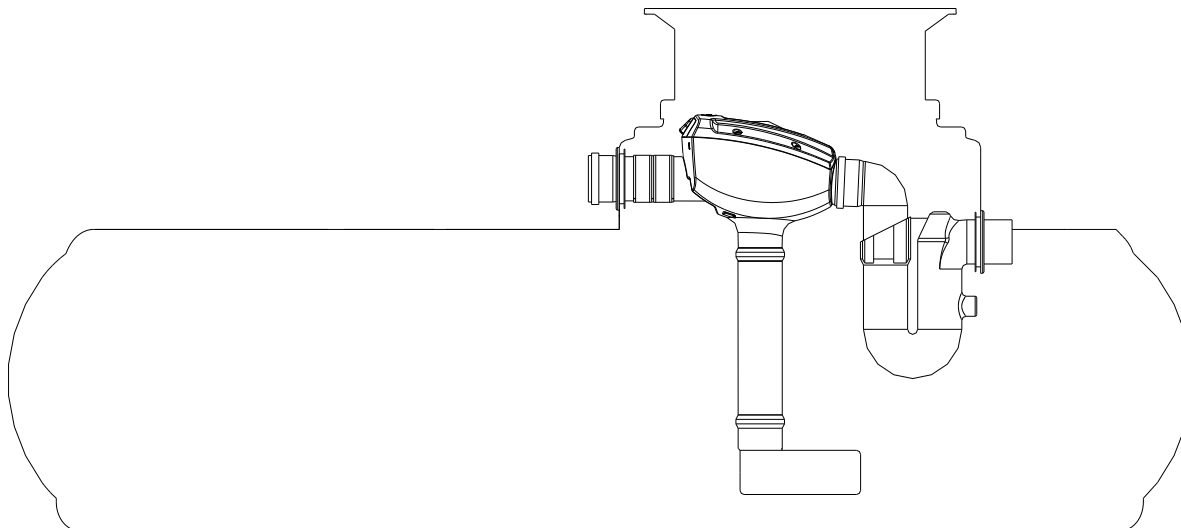


Placez le filtre avec le sabot et tuyau anti-remous dans la cuve.

Pousser le coude de sortie du filtre par le haut dans le siphon de trop-plein et le tuyau d'alimentation, ajuster le tuyau d'alimentation sur le filtre et fixer ensuite à l'aide de la manchette à montage rapide (comprise dans l'ensemble de montage 342038).


5. Mise en place et Montage

5.5 Aperçu réservoir Carat/filtre à sortie droite

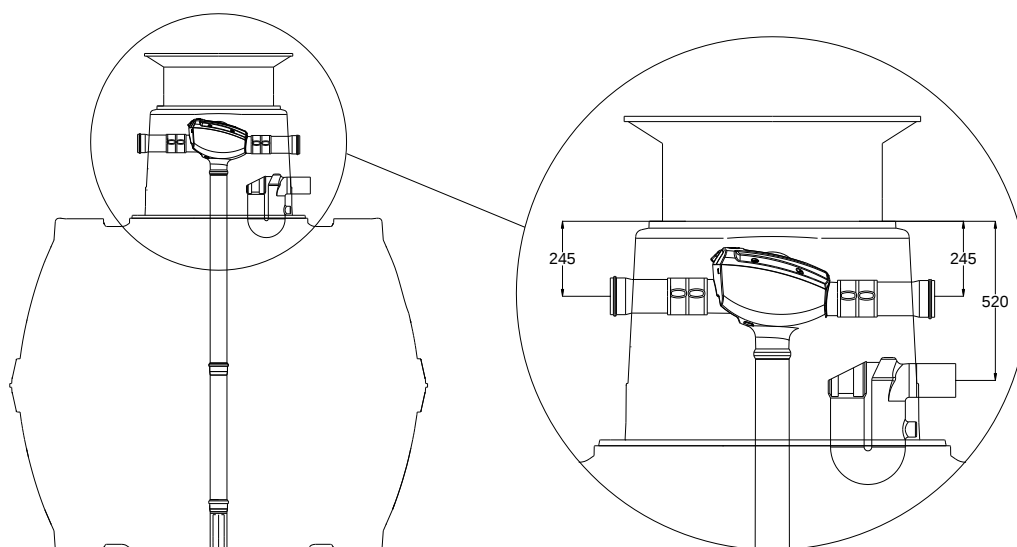

5. Mise en place et Montage

5.6 Connexion de l'arrivée et du siphon

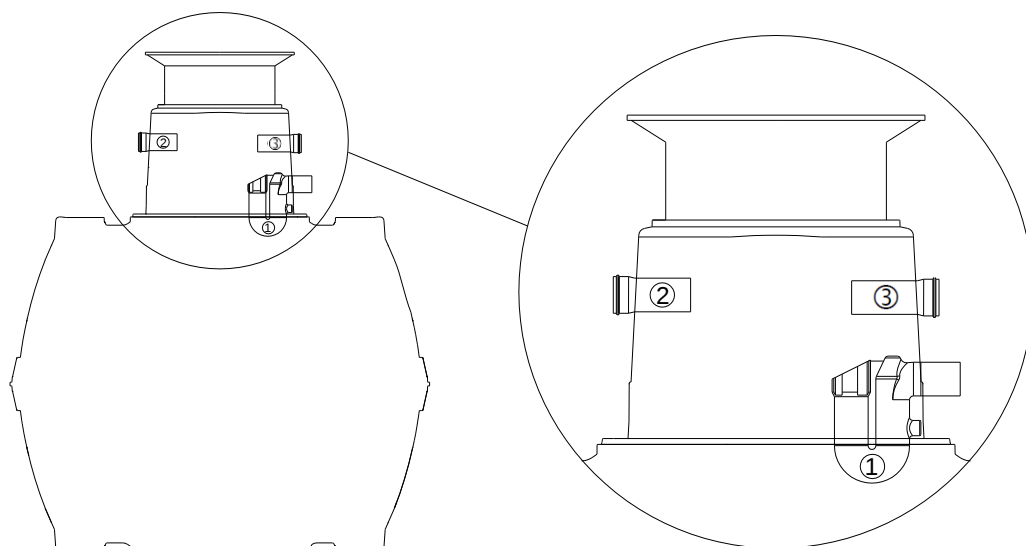


- ① Insérez le siphon dans le joint inférieur jusqu' à la butée.
- ② Tuyau d'arrivée Longueur 150 mm à introduire de l'extérieur.
- ③ Trop plein de sécurité

5.7 Préparation de la pose du filtre

Raccorder le corps de filtre ① au tuyau anti-remous PCV DN 110 ② et avec le sabot ③ fournis et compris dans le pack accessoire n°3. Les connexions sont à sécuriser à l'aide de vis (types vis à bois) pour éviter que l'ensemble glisse.


la cuve Carat	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L	8500 L	10000 L
[L]	1190 mm*	1380 mm*	1610 mm*	1890 mm*	1790 mm*	1990 mm*

* (+/- 10 mm)

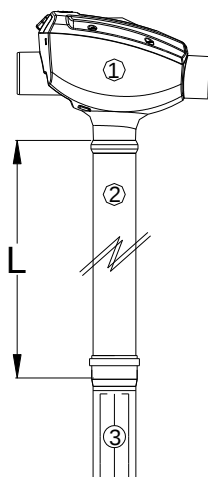

5. Mise en place et Montage

5.8 Pose du filtre dans la cuve

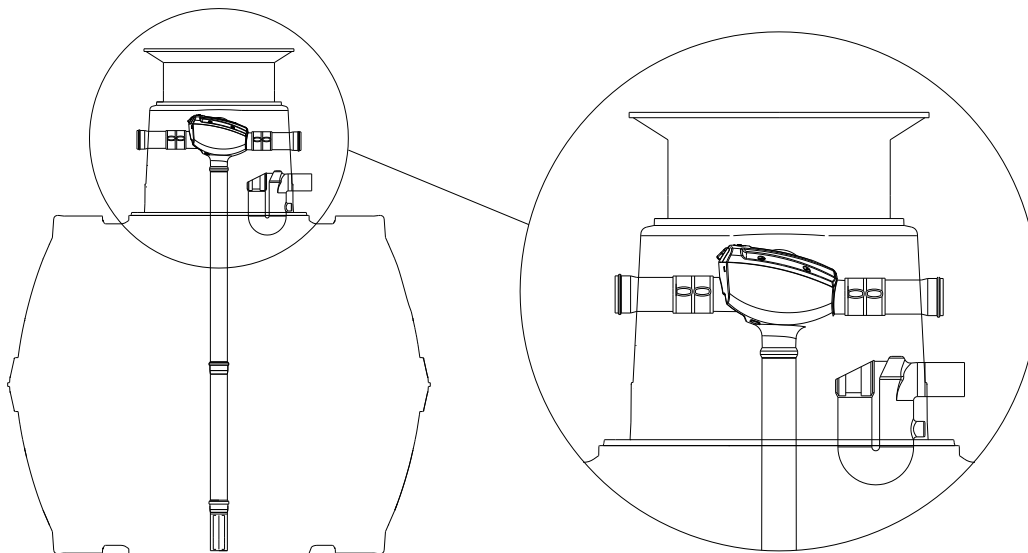


Placez le filtre avec le sabot et tuyau anti-remous dans la cuve.

Ajuster à cet effet le tuyau d'alimentation ainsi que d'évacuation à fleur du filtre et fixer ensuite à l'aide des deux manchettes à montage rapide (comprises dans l'ensemble de montage 340119).

Une grille anti nuisible peut-être installée en sortie du trop-plein.

6. Accessoire

Poignée XL pour filtre MINIMAX-Pro
Réf. 330220

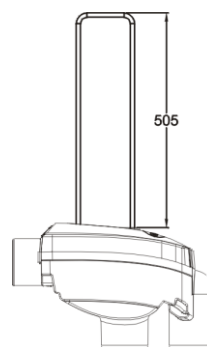

7. Maintenance

Nettoyer plusieurs fois par an le filtre MINIMAX-Pro pour enlever les saletés provenant des toitures. La grille filtrante est fixée au couvercle transparent, ce qui permet une prise aisée pour le nettoyage.