

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Soyons SMART

MANUEL





Contenu:

- Télécharger l'appli	4
- Créer un compte	4
- Association de la passerelle	5
- Association de la lampe	6
- Association du détecteur de mouvement	7
- Association du Switch	8
- Association de la caméra	9
- Réglage des minuteries	10
- Réinitialisation	11

Télécharger l'appli




Préparation

- Télécharger et installer l'appli Lightpro
- Vérifiez si le routeur Wi-Fi prend en charge 2,4 GHz



Télécharger l'application

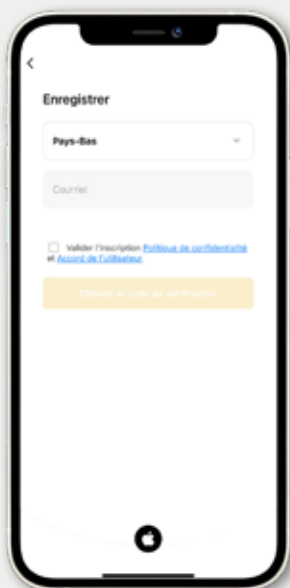

Créer un compte

- Cliquez sur « Nouveau compte »
- Sélectionnez un pays
- Indiquez votre adresse e-mail
- Cliquez sur « Récupérer le code de vérification »
- Ouvrez votre messagerie et saisissez le code de vérification
- Définissez un mot de passe et cliquez sur « continuer »
- Autorisez l'appli Lightpro à rechercher des appareils sur votre réseau local et à s'y connecter
- L'appli peut vous demander de l'autoriser à se connecter à des appareils Bluetooth
- Cliquez sur « Oui »

Association de la passerelle

Gateway


La passerelle basée sur le protocole Zigbee fournit un réseau stable et rapide. Connectez-vous aux lampes Lightpro Smart et au détecteur de mouvement Smart grâce à la passerelle.



Association de la passerelle

- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli
- Cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Sélectionnez « Passerelle multifonction (Zigbee) »
- Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- Confirmez que l'appareil clignote :

Si la LED bleue reste allumée en permanence et la LED rouge clignote, la passerelle est installée. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez la passerelle à l'aide de la petite tige en métal fournie.

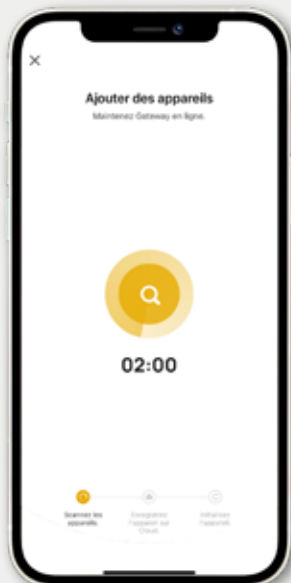

- Indiquez si la passerelle clignote rapidement ou lentement.
- L'appli va désormais chercher une connexion avec la passerelle. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes
- Une notification s'affiche dès que la passerelle est connectée

Association des lampes


Source lumineuse (Zigbee)

Les produits peuvent communiquer entre eux via Zigbee, ce qui vous permet de disposer d'une portée illimitée. La distance maximale entre deux produits est de 20 mètres.



Association de la lampe

- Une passerelle est nécessaire pour l'association d'un luminaire
- Allumez le luminaire qui est le plus proche de la passerelle
- Ajoutez la source lumineuse dans l'appli : cliquez sur « + » et sélectionnez la source lumineuse (Zigbee)
- Indiquez un nom de luminaire logique

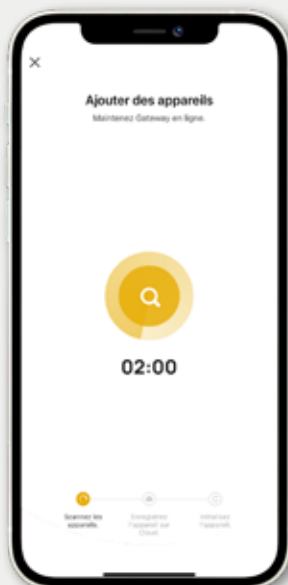

- En option : allumez le deuxième luminaire le plus proche et répétez les opérations ci-dessus

Association des accessoires

Détecteur de mouvement (Zigbee)




Grâce au détecteur de mouvement, vous ne devez plus marcher dans le noir jusqu'à votre porte. Le détecteur de mouvement contrôle l'éclairage en cas de détection de mouvement. De plus, il offre une plus grande sécurité.



Association du détecteur de mouvement

- Une passerelle est nécessaire pour l'association d'un détecteur de mouvement
- Méthode possible : réinitialisez le détecteur de mouvement
- Ajoutez le détecteur de mouvement dans l'appli :
- Sélectionnez la bonne passerelle pour établir une connexion

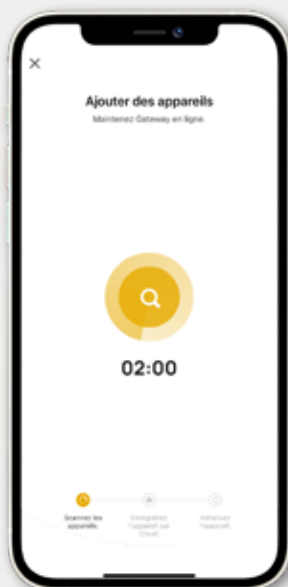


- L'appli va désormais chercher une connexion avec le détecteur de mouvement. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes
- Une notification s'affiche dès que le détecteur de mouvement est connecté

Association des accessoires


Switch Smart (Wi-Fi)

Éclairez votre jardin d'une simple pression sur un bouton. Le Switch Smart vous permet de contrôler votre nouveau système 12 V ou votre système existant à l'aide de l'appli Lightpro.

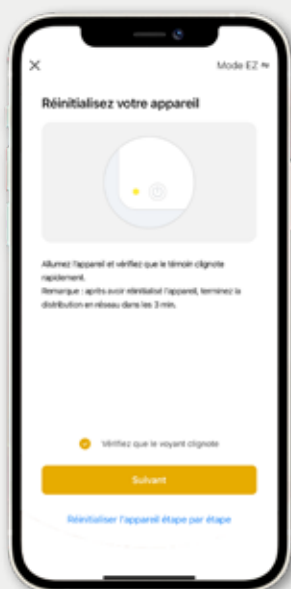

Association du Switch Smart

- Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'appli
- Cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Sélectionnez « Commutateur (Wi-Fi) »
- Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- Confirmez que l'appareil clignote

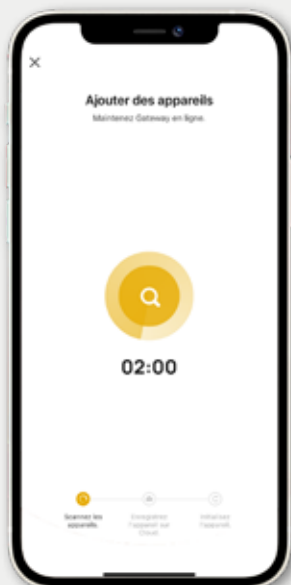


- L'appli va désormais chercher une connexion avec le Switch Smart. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes
- Une notification Gateway apparaît dès que le Switch Smart est connecté

Association des accessoires


Caméra 12 V (Wi-Fi)

Grâce à la caméra, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe dans votre jardin. Combinez, par exemple, la détection de mouvements et le système d'éclairage de jardin Smart

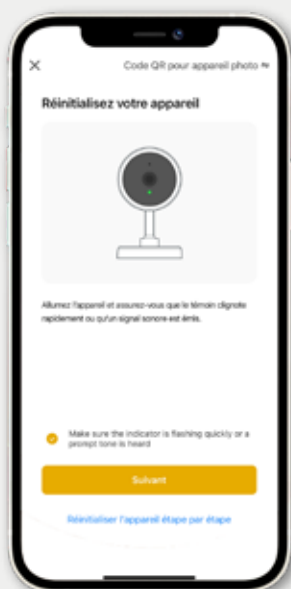

Association de la caméra


- Allumez la caméra
- Ajoutez la caméra dans l'appli : cliquez sur « + » dans le coin droit supérieur et cliquez sur « Ajouter un appareil »
- Sélectionnez « Caméra Smart (Wi-Fi) »
- Quand la caméra émet un son ou le témoin lumineux de la caméra clignote, cliquez sur « Suivant »
- Scannez le code QR avec la caméra Smart
- Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz

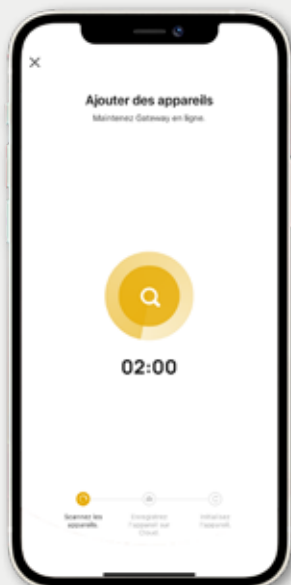

- L'appli va désormais chercher une connexion avec la caméra. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes
- Assurez-vous que votre produit Wi-Fi ne se trouve pas à plus de 16 mètres du routeur
- Une notification apparaît dès que la caméra est connectée


Réglage des minuteries

Choisissez l'heure à laquelle vos lumières s'allument et s'éteignent à l'aide d'une minuterie, par exemple en fonction d'un horaire ou de l'horloge astronomique. Dans ce manuel, nous utilisons l'horloge astronomique.

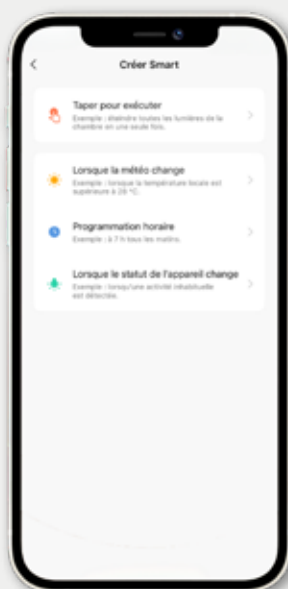

Configuration d'un scénario basé sur l'horloge astronomique

- En bas de l'appli, cliquez sur « Scénario »
- Cliquez ensuite sur « Créer une scène »
- Sélectionnez « Schéma »

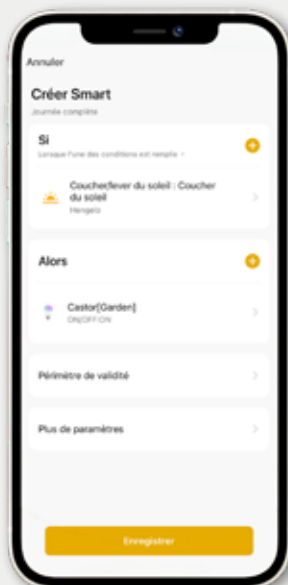

- Choisissez « Lever du soleil » ou « coucher du soleil »
- Sélectionnez « Coucher de soleil » et choisissez la ville.
- Cliquez sur « Confirmer ».
- Cliquez sur le signe « + » à côté de « Alors » et sélectionnez le produit souhaité
- Cliquez sur « ON/OFF » et sélectionnez « ON »
- Sauvegardez le réglage via « Enregistrer »

Pour que les lumières s'éteignent au lever du soleil, répétez les étapes ci-dessus et choisissez « lever du soleil » au lieu de « coucher du soleil ». Pour l'option « ON/OFF », sélectionnez « OFF ».

Réinitialisation

Passerelle (Zigbee)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes à l'aide de la petite tige fournie. Patientez ensuite (30 secondes environ) jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge clignote rapidement

Source lumineuse (Zigbee)

Débranchez la lampe du câble principal pendant 2 secondes. Ensuite, reconnectez la lampe au câble principal. Répétez cette opération 3 fois

Détecteur de mouvement (Zigbee)


Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes

Switch Smart (Wi-Fi)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes

Caméra 12 V (Wi-Fi)

Supprimez-la de l'application (pour la désassocier), puis appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes

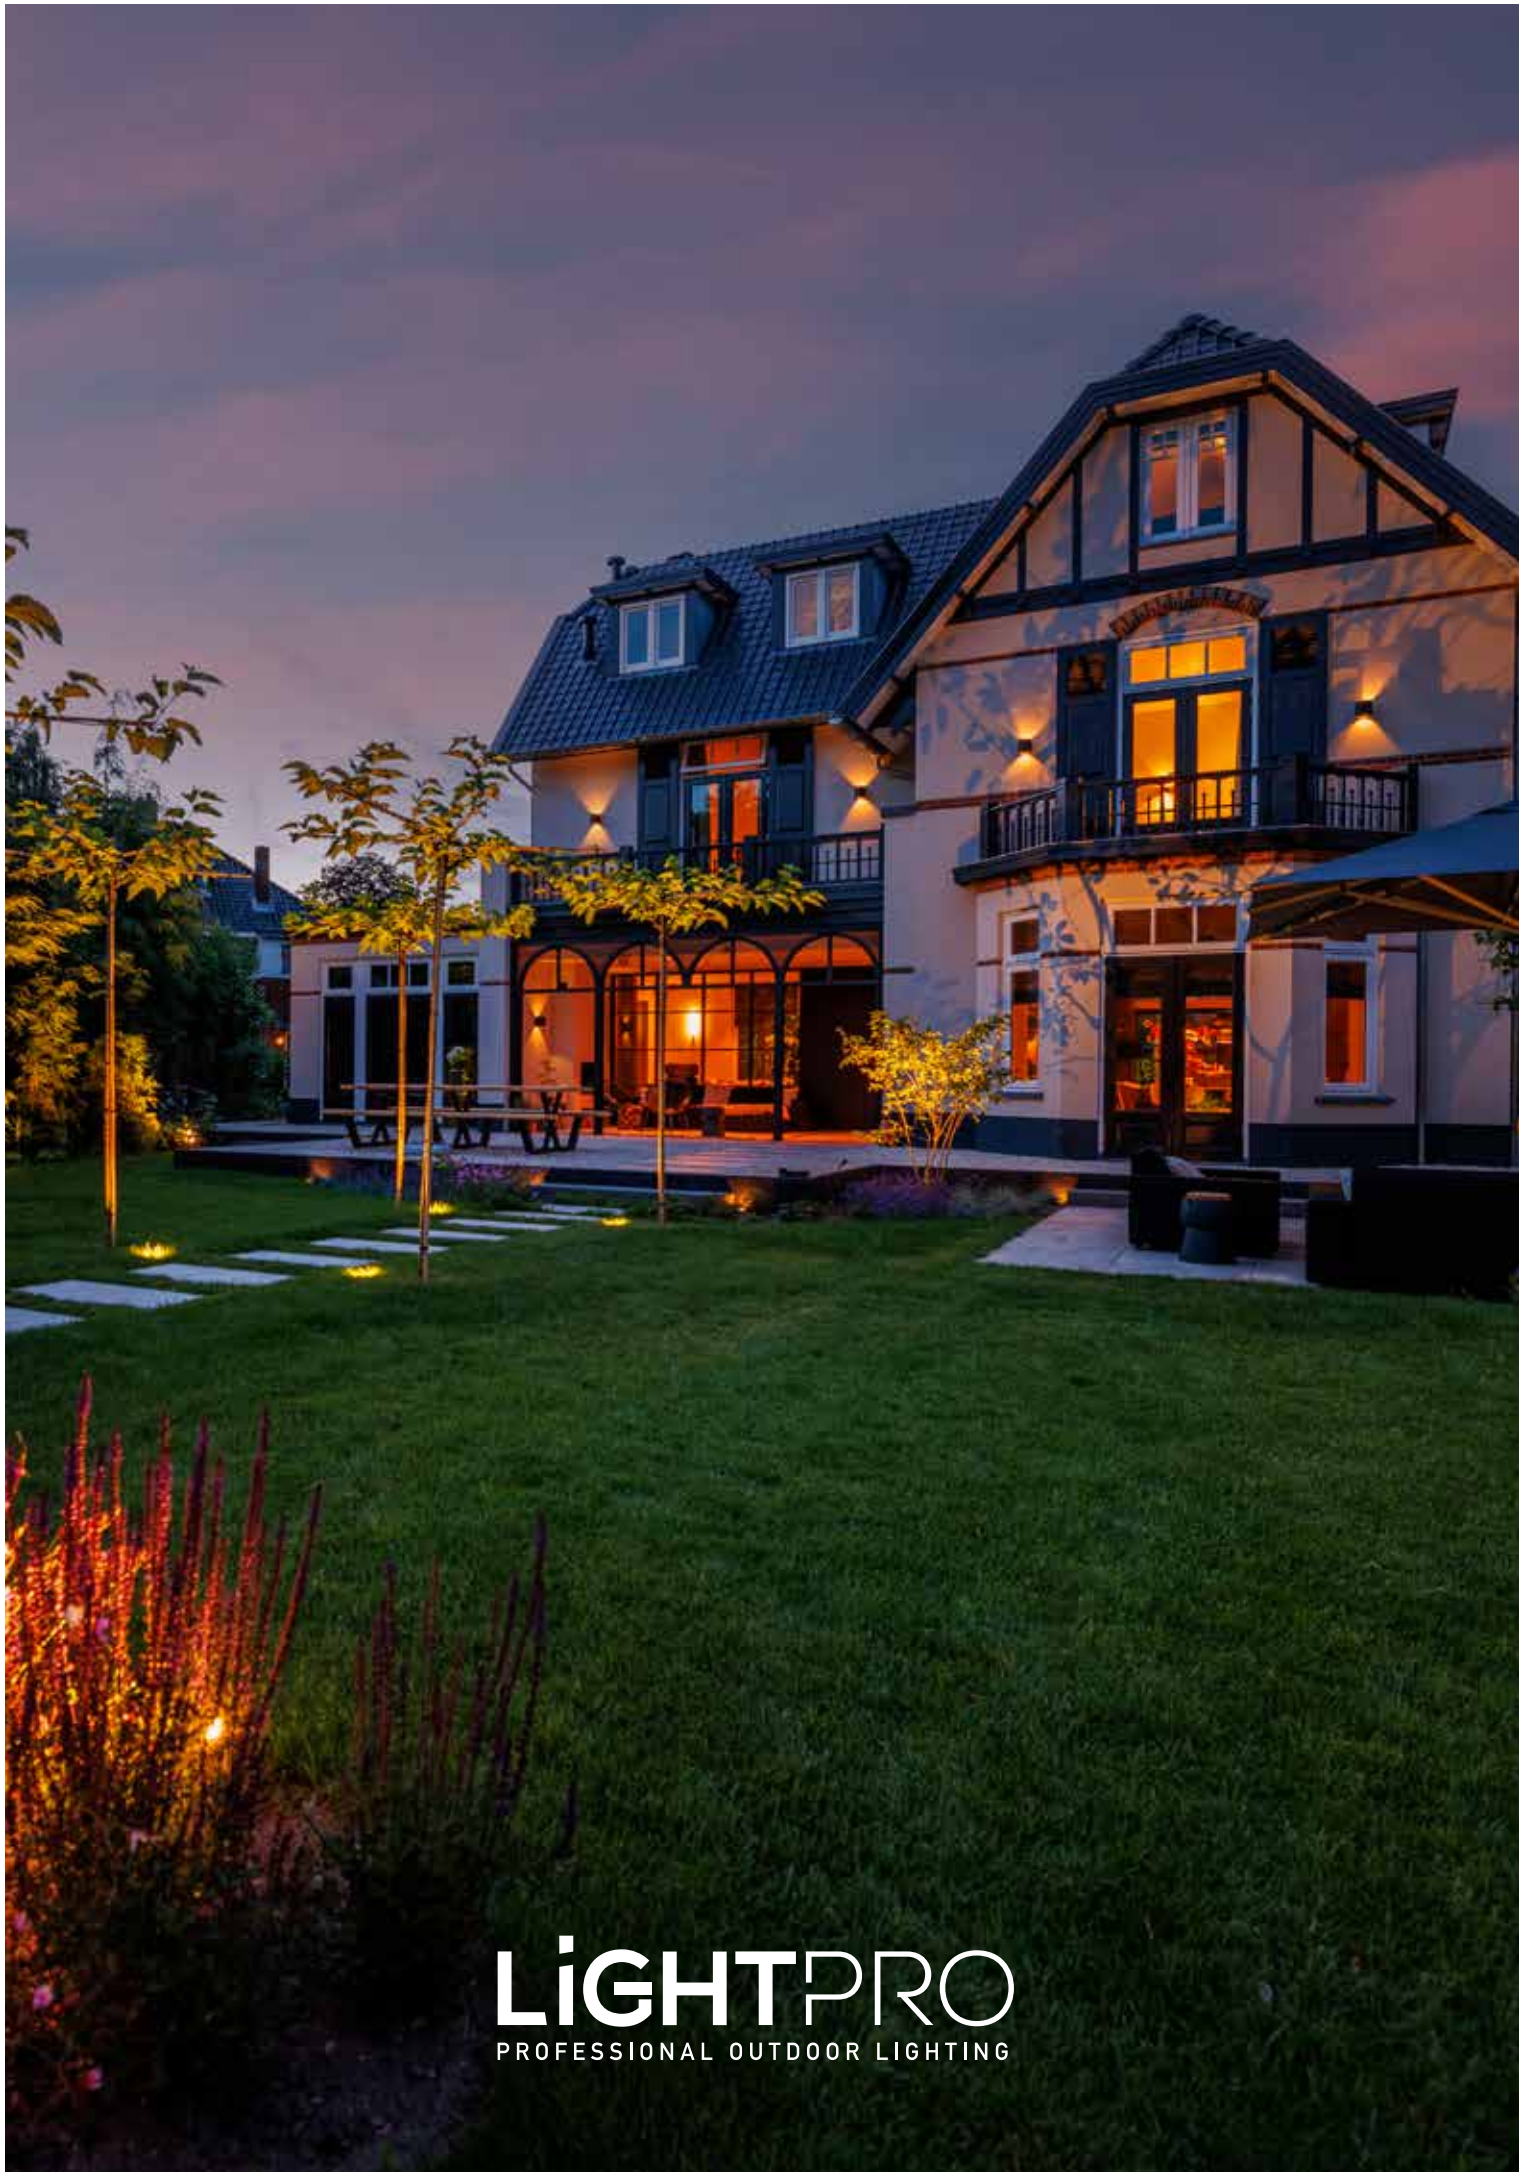

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING