

Anleitung für Einbau und Wartung GRAF MINIMAX-PRO Filter Intern


MINIMAX-PRO Filter Intern

mit gebogenem / geradem
Abgang

Art.-Nr. 340093

Platin Ausbaupaket 3
Art.-Nr. 342038

Carat Ausbaupaket
Art.-Nr. 340119

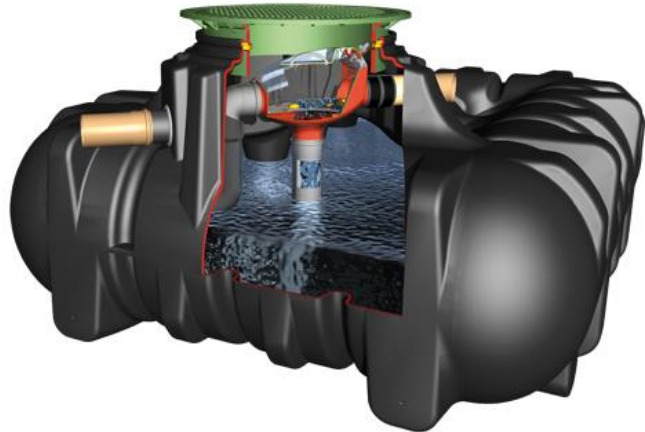

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen.

Eine Überprüfung der Komponenten auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor der Installation zu erfolgen.

Fehlende Anleitungen können Sie unter www.graf.info downloaden oder bei GRAF anfordern.

Inhaltsübersicht

1.	ALLGEMEINE HINWEISE	2
1.1	Sicherheit	2
2.	EINBAUBEDINGUNGEN	2
2.1	MINIMAX-PRO Filter Intern	2
3.	TECHNISCHE DATEN	3
3.1	Abmessungen mit gebogenem Abgang	3
3.2	Abmessungen mit geradem Abgang	4
4.	AUFBAU	5
5.	EINBAU UND MONTAGE	5
5.1	Übersicht Platin Tank/ Li-Lo Filter mit gebogenem Abgang	5
5.2	Montage Zulaufrohr und Siphon	6
5.3	Filter zum Einsetzen vorbereiten	6
5.4	Filter in den Tank einsetzen	7
5.5	Übersicht Carat Tank / Filter mit geradem Abgang	7
5.6	Montage Zulaufrohr und Siphon	8
5.7	Filter zum Einsetzen vorbereiten	8
5.8	Filter in den Tank einsetzen	9
6.	ZUBEHÖR	9
7.	WARTUNG	9

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheit

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung.

Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden können. Die Verwendung, nicht von GRAF freigegebener Zubehörteile führt zu einem Ausschluss der Gewährleistung/Garantie.


2. Einbaubedingungen

2.1 MINIMAX-PRO Filter Intern

- Der MINIMAX-PRO Filter Intern ist geeignet für den Einbau in einen Vorschacht oder eine Zisterne
- Der Höhenunterschied zwischen Zulauf und Ablauf beträgt bei geradem Abgang 10 mm und bei gebogenem Abgang 80 mm.
- Der Filter ist geeignet für Dachflächen bis 350 m².
- Die Maschenweite des Siebeinsatzes beträgt 0,35 mm.


3. Technische Daten

3.1 Abmessungen mit gebogenem Abgang

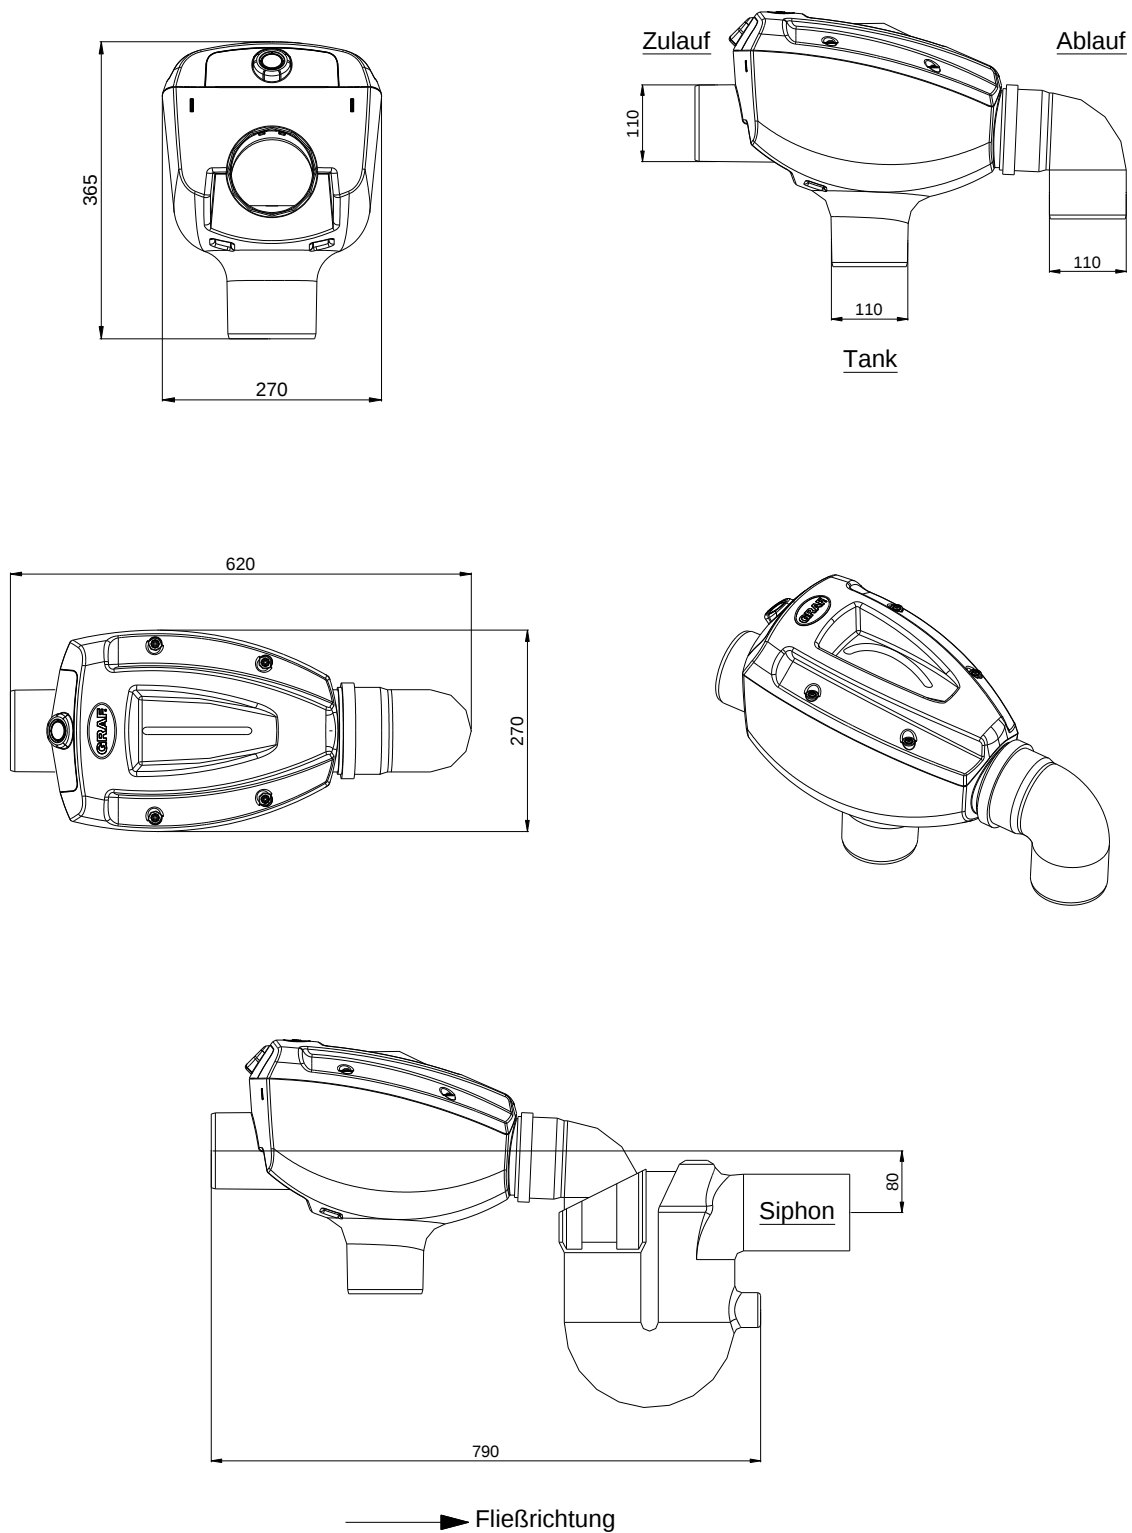


3. Technische Daten

3.2 Abmessungen mit geradem Abgang

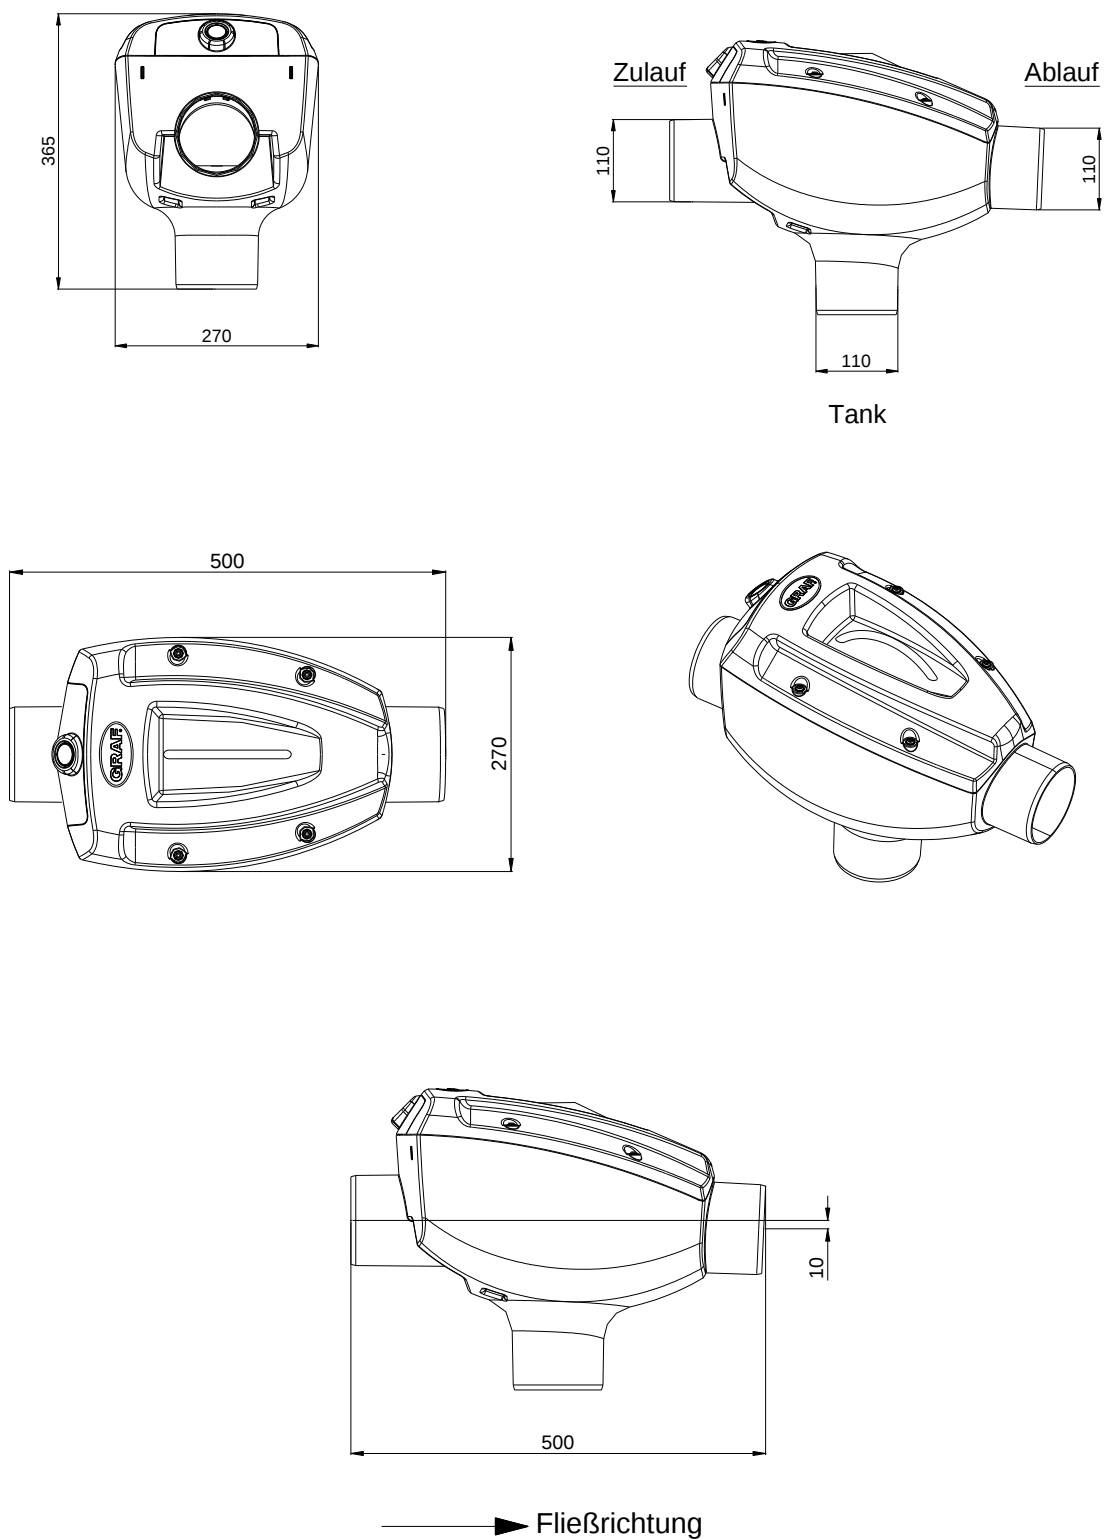


4. Aufbau

- ① Transparenter Deckel/
Siebeinsatz
- ② Gehäuse inklusive Düsenhalter
- ③ Abgangsbogen 87°
- ④ optionale Reinigungseinheit
(340040)

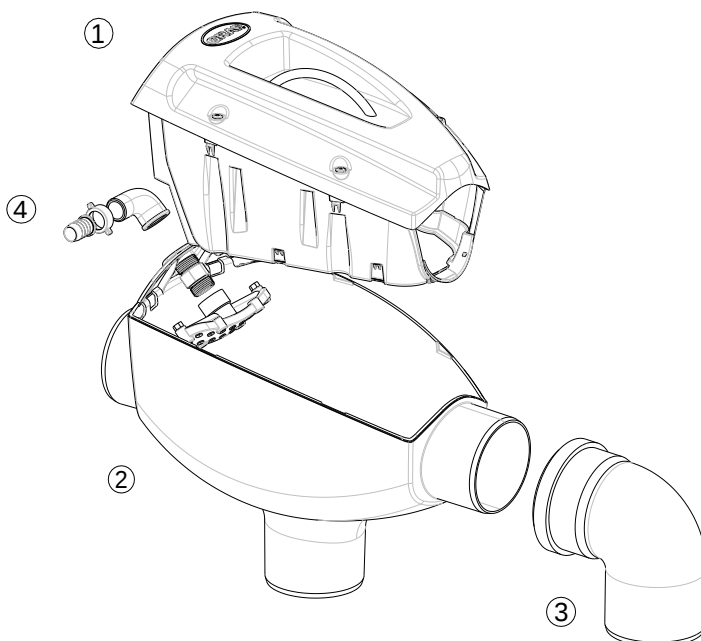


5. Einbau und Montage

5.1 Übersicht Platin Tank/ Li-Lo Filter mit gebogenem Abgang

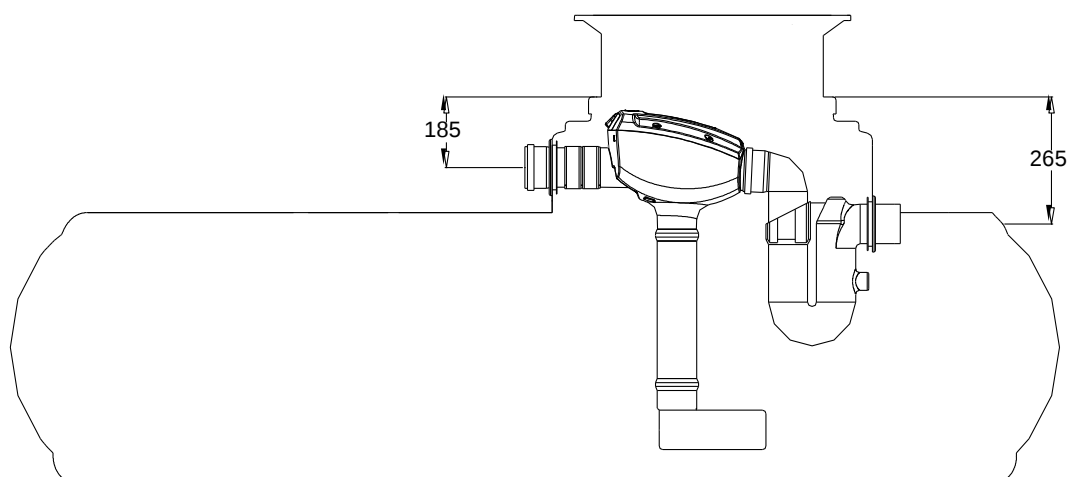

Einbau und Montage

5.2 Montage Zulaufrohr und Siphon

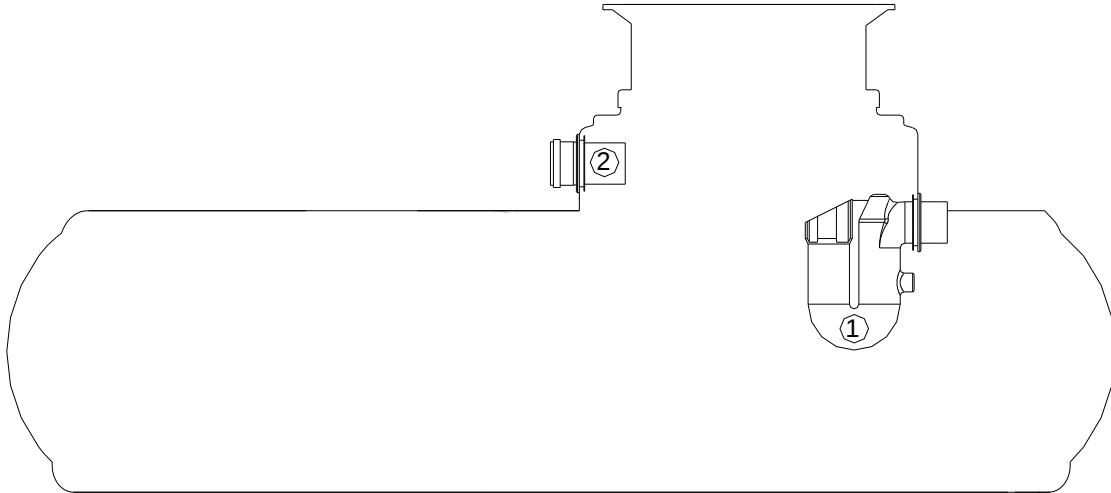

- ① Siphon in die unterste Dichtung am Tankdom bis zum Anschlag einschieben.
- ② Zulaufrohr Länge 150 mm von außen gegenüberliegend einschieben.


5.3 Filter zum Einsetzen vorbereiten

Das Filtergehäuse ① mit einem bauseits zu stellenden KG/HT Rohr DN 110 ② mit dem beruhigten Zulaufkopf ③ (im Ausbaupaket 342038 enthalten) verbinden.

Alle Verbindungsstellen mit handelsüblichen Spaxschrauben gegen Auseinanderrutschen sichern.


Platin Tank / Li-Lo	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
[L]	470 mm*	500 mm*	675 mm*	1075 mm*

* (+/- 10 mm)

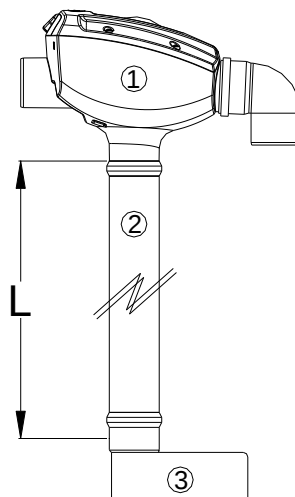

Einbau und Montage

5.4 Filter in den Tank einsetzen

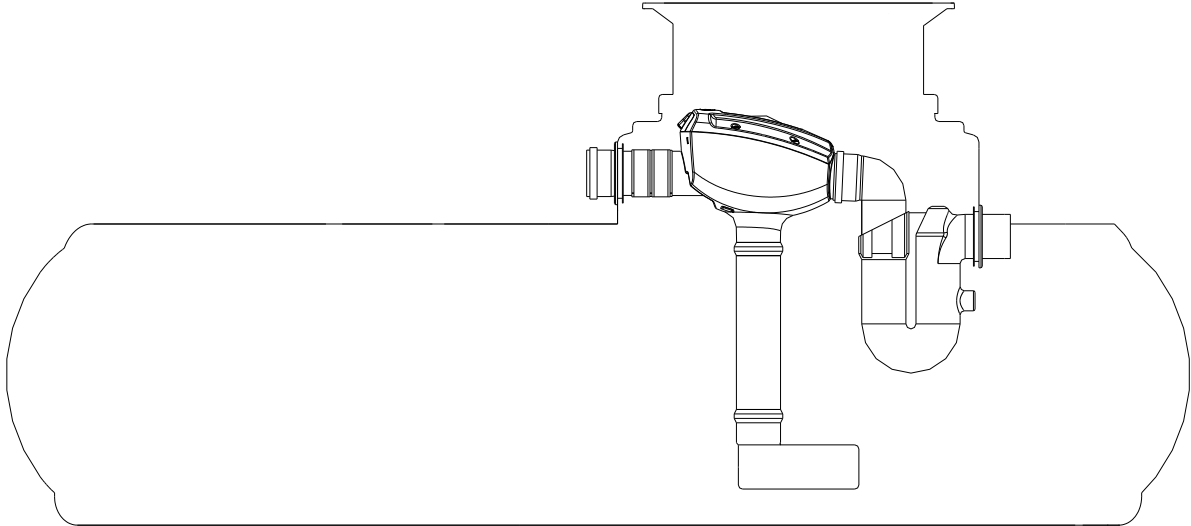


Den mit dem beruhigten Zulauf und Zulauftopf vorbereiteten Filter in den Tank einsetzen.

Dabei den Abgangsbogen des Filters von oben in den Überlaufsiphon einschieben sowie das Zulaufrohr bündig zum Filter ausrichten und anschließend mit der Schnellmontage-Manschette (im Ausbaupaket 342038 enthalten) fixieren.


5. Einbau und Montage

5.5 Übersicht Carat Tank / Filter mit geradem Abgang

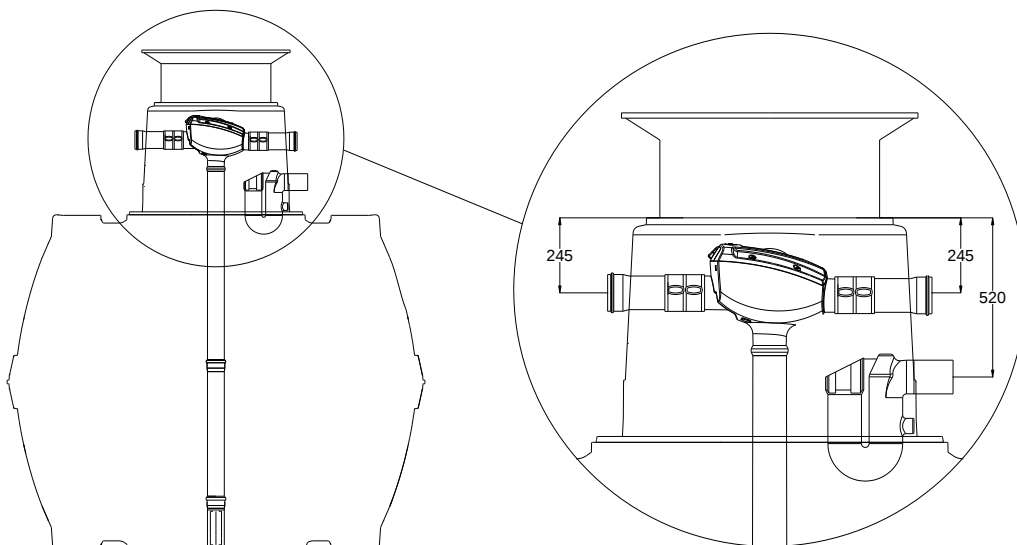

Einbau und Montage

5.6 Montage Zulaufrohr und Siphon

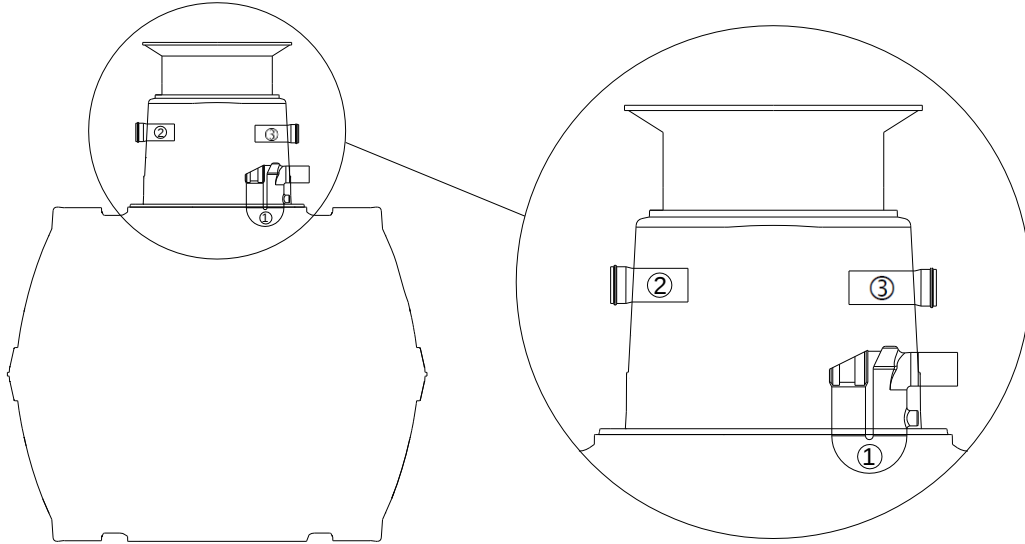

- ① Siphon in die unterste Dichtung am Tankdom bis zum Anschlag einschieben.
- ② Zulaufrohre Länge 150 mm von außen gegenüberliegend einschieben.
- ③ Notüberlauf


5.7 Filter zum Einsetzen vorbereiten

Das Filtergehäuse ① mit einem bauseits zu stellenden KG/HT Rohr DN 110 ② mit dem beruhigten Zulaufrohr ③ (im Ausbaupaket 340119 enthalten) verbinden.

Alle Verbindungsstellen mit handelsüblichen Spaxschrauben gegen Auseinanderrutschen sichern.


Carat Tank	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L	8500 L	10000 L
[L]	1190 mm*	1380 mm*	1610 mm*	1890 mm*	1790 mm*	1990 mm*

* (+/- 10 mm)

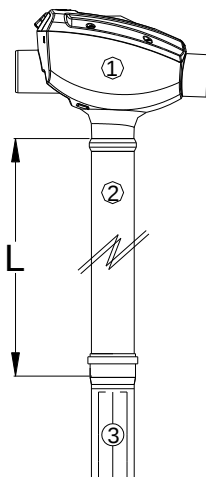

Einbau und Montage

5.8 Filter in den Tank einsetzen

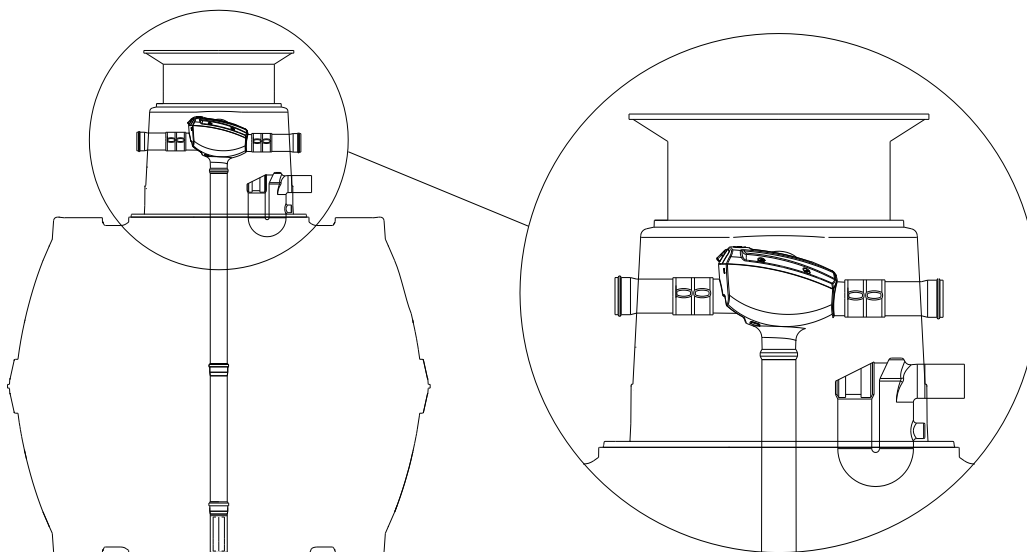

Den mit dem beruhigten Zulauf und Zulauftopf vorbereiteten Filter in den Tank einsetzen.


Dabei Zulauf- sowie Ablaufrohr bündig zum Filter ausrichten und anschließend mit den beiden Schnellmontage-Manschetten (im Ausbaupaket 340119 enthalten) fixieren.

Auf keinen Fall dürfen im Ablauf Kleintiersperren installiert werden, da es durch Schmutz der zum Kanal geleitet wird zu Rohrverstopfungen kommen kann.

6. Zubehör

Entnahmegriff Plus für MINIMAX-PRO Filter Intern

Art.-Nr. 330220

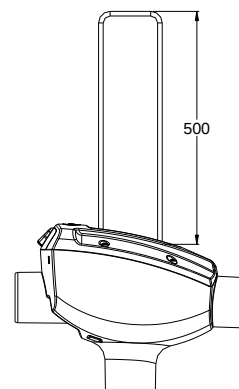

7. Wartung

Je nach Schmutzanfall im Dachablaufwasser muss die Siebfläche des MINIMAX-PRO Filters Intern mehrmals im Jahr gereinigt werden. Beim Abnehmen des transparenten Deckels bleibt der Siebeinsatz an diesem hängen und kann somit problemlos entnommen und gereinigt werden.