Montageanleitung

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29
Mail: info@faserplast.ch
www.faserplast.ch

DEHOUST
www.dehoust.de

Montageanleitung

Verbindungsleitung DN50 absperrbar für Lagerbehälter AQF

Diese Verbindungsleitung ist für PE-Lagerbehälter AQF 570 und 690 grau, sowie AQF 750 und 1000 blau geeignet. Die Verbindungsleitung ist für bauseitigen Anschluss PE-Rohr DN50 oder Schlauch D=63mm konzipiert.

Es dürfen nur Behälter gleicher Größe zusammengeschlossen werden!

Zur Verfügung steht folgendes Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
971765	Basispaket AQF für 2 Tanks mit 2 Hähnen 1 ½“
971770	Erweiterungspaket AQF mit Hahn 1 ½“ für jeden weiteren Tank
71645	Absperrhahn DN50

Stand
DEHOUST/02/2012/mzb

Zur Herstellung der Verbindung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Verschlussstopfen abschrauben.

2. Adapter G1 1/2“ / S 56x4 anschrauben.

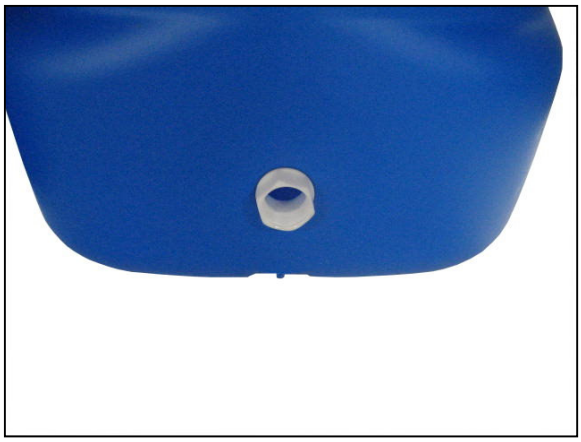

3. Behälter auf folgende Mittenabstände ausrichten:
   AQF 1000 840 mm
   AQF 570, 690, 750 780 mm

4. Absperrhähne 1 1/2“ mittels Dichtband einschrauben und ausrichten.

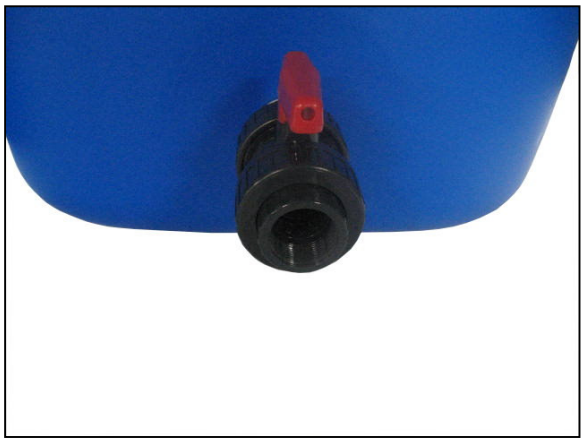

5. Gewindeeinsatz mit Überwurfmutter am Absperrhahn abschrauben

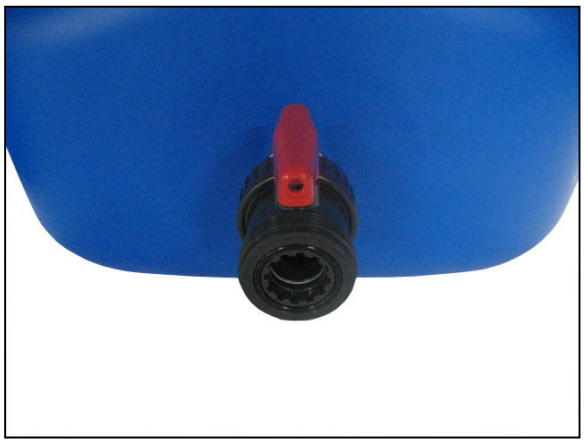

6. und mittels Dichtband auf PP-Winkel

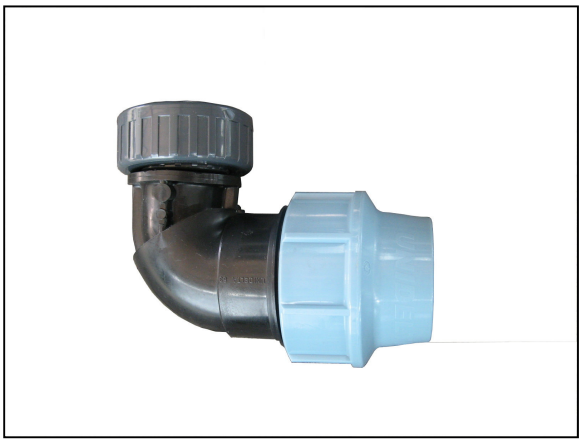

7. und PP-T-Stück aufschrauben.

8. Rohr ø 63x920 nach Bedarf kürzen. Empfohlene Rohrlängen:
   AQF 1000 760mm
   AQF 570, 690,750 700mm

9. Winkel, Rohr ø 63mm und T-Stück miteinander verbinden. Tankmittenabstände beachten.

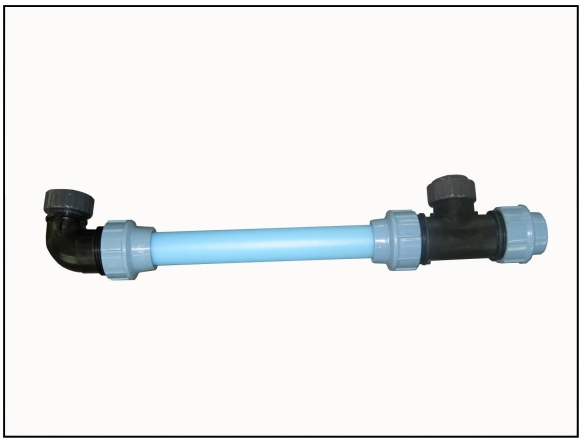
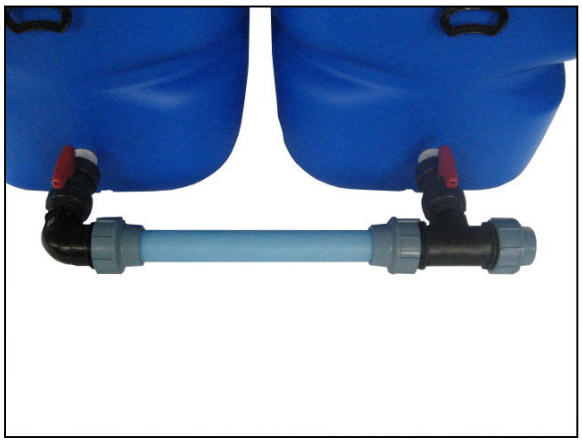
10. Vormontierte Leitung an die Tanks anbringen.